

Montageanleitung

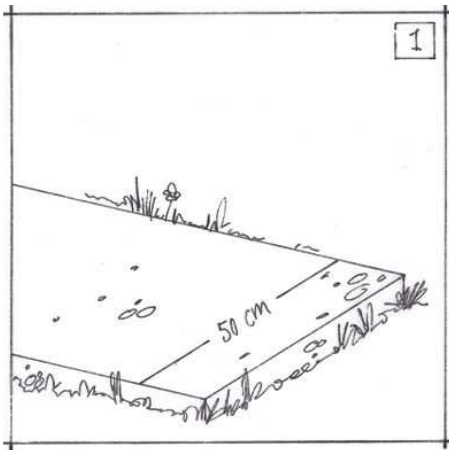


Bild 1:
Betonfundament, 50 cm breit x 35 cm tief, auf 30 cm
Schotterfundament

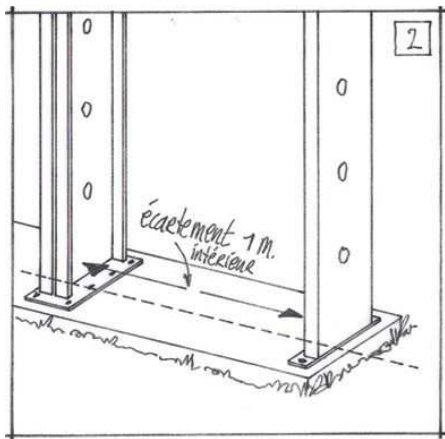


Bild 2:
Befestigung der Profile mit einem inneren
Abstand von 1m, Befestigungsmaterial abhängig von
der Höhe des Vertikalen Gartens und der Stabilität des
Fundaments

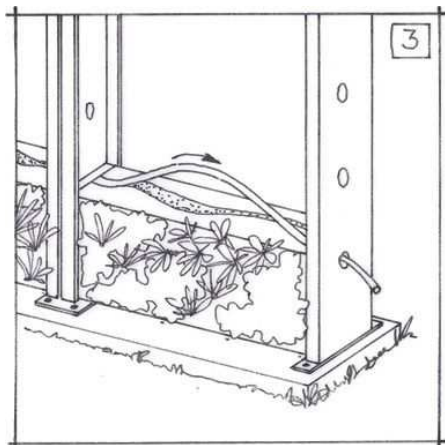


Bild 3:
Installation der vorkultivierten Pflanzenbox,
nach Installation jeder Box das obere Vlies entfernen
und den Tropfbewässerungsschlauch durch das
vorgefertigte Loch hinausführen

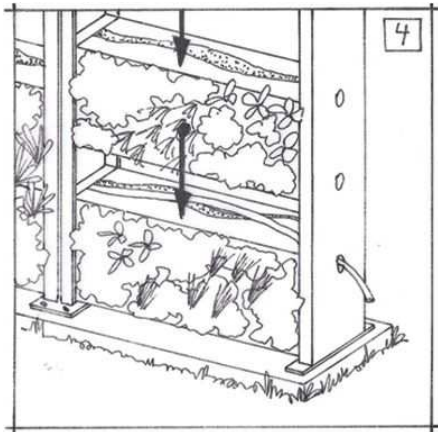


Bild 4:
Die nächsten Boxen in die Profile schieben.
Bewässerungen nach außen führen und
miteinander verbinden.

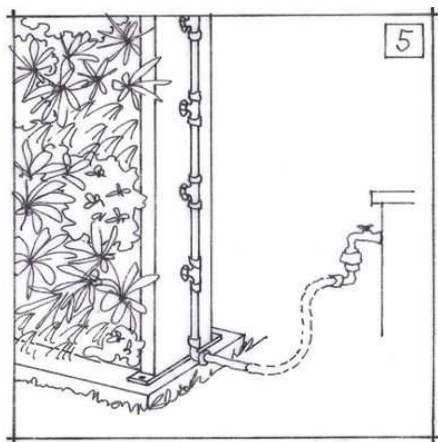


Bild 5:
Den Vertikalen Garten einmal mit Wasser komplett
sättigen, so dass es unten aus der Box hinausläuft.
Anschließend die Bewässerungsanlage aktivieren und
abhängig von Bepflanzung und Lage die
Bewässerungszeiten und Dauer einstellen.